HOTTE DE CUISINE

VIVALTO C

NT 1261 **01/12/2009**

ATTENTION

1. N’allumez PAS la hotte de cuisine directement ou sans cuisinière en dessous.
2. Nettoyez la hotte de cuisine conformément aux instructions du manuel d’utilisation.
3. Portez des gants en caoutchouc pendant le nettoyage pour ne pas vous blesser avec le bord.
4. Ne laissez PAS le moteur ou d’autres pièces électriques entrer en contact avec de l’eau pendant le nettoyage.
5. Manipulez les pièces détachées avec précaution pour ne pas les endommager.
6. Serrez les écrous dans le sens des aiguilles d’une montre.
7. Limitez la convection de l’air dans la pièce lorsque vous utilisez la hotte de cuisine.
8. Assurez l’aération de la cuisine lorsque vous utilisez la hotte de cuisine avec une cuisinière à gaz.
9. Ne modifiez PAS les branchements internes si vous n’êtes pas un professionnel.

Veillez à COUPER l’alimentation électrique avant le nettoyage.
N’évacuez PAS le gaz d’échappement dans un conduit chaud.

HOTTE DE CUISINE

MODÈLE : CXW-218-A19
ISOLATION : B
PUISSANCE D’ENTRÉE NOMINALE : 258 W (avec 2 lampes de 20 W)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 220 V CA, 50 Hz
LONGUEUR DU CÂBLE : 1,5 m
N°_

SCHÉMA DU CIRCUIT

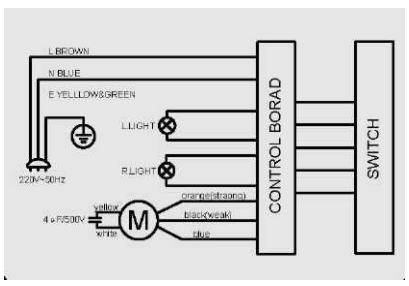

L MARRON
N BLEU
E JAUNE et VERT
LAMPE GAUCHE
LAMPE DROITE
Jaune
Blanc
Orange (élevé)
Noir (faible)
Bleu

TABLEAU DE COMMANDE
CONTACTEUR

CE 090037529

Cher utilisateur,

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’une hotte décorative de notre société.
Cette hotte de cuisine est élégante, esthétique et très performante.
Elle est parfaitement adaptée aux meubles haut de gamme.
Veuillez lire les instructions avant l’utilisation.

Sommaire

I. Caractéristiques……2
II. Avis…… 2
III. Description de la structure..... 3
IV. Principaux paramètres techniques.....4
V . Schéma de câblage 4
VI. Éléments importants pour l’installation…… 5
VII. Installation…….. 6
VIII. Utilisation…… 8
IX. Consignes d’utilisation…….. 9
X. Entretien..... 10
XI. Contenu de l’emballage.....11
XII. Résolution des problèmes.....11

Caractéristiques

Ligne esthétique : issue des styles occidental et oriental, en acier inoxydable et développée par nos soins dans le but d'obtenir une ligne harmonieuse et moderne tout en vous proposant les dernières technologies pour votre cuisine.
Verre : en verre trempé, offrant une ligne luxueuse et unique qui s'adapte à tous les types de cuisines.
Fabrication de qualité : nos produits sont fabriqués et contrôlés par des professionnels qualifiés et chevronnés avant l'expédition à partir de notre site de production.
Capacité d'aspiration élevée : nous avons développé un moteur centrifuge puissant permettant d'optimiser l'aspiration et de la rendre plus silencieuse comparativement à d'autres hottes de cuisine traditionnelles.
Fonctionnement silencieux : raccordement mécanique de qualité supérieure grâce à une conception précise des circuits internes, un moteur puissant et un ventilateur stable sans augmenter l'émission de bruit.
Système de nettoyage automatique : moteurs à double flux exclusifs permettant de séparer les particules grasses de la vapeur et de les collecter dans un petit réservoir prévu à cet effet.
Trajectoire des particules grasses : nous avons développé une trajectoire spécifique pour permettre la collecte de ces particules. Quel que soit leur emplacement dans le système de refroidissement de la hotte, celles-ci sont dirigées vers le réservoir de particules grasses.

Avis

L'installation doit être réalisée par une personne professionnelle et qualifiée dans le domaine de l'évacuation d'air pollué. Vérifiez que la puissance nominale raccordée est correcte.
• Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil.
• La hotte de cuisine est destinée à un usage intérieur uniquement et ne doit donc pas être utilisée comme un barbecue, un grill ou à des fins commerciales.
• Veuillez faire appel à un technicien pour le montage
• La hotte de cuisine et son filtre doivent être nettoyés régulièrement pour maintenir une bonne aspiration.
• Vérifiez que l'alimentation est coupée avant le nettoyage.
• Nettoyez la hotte de cuisine selon le manuel d'instructions et entretenez-la pour éviter tout risque de brûlure.
• La cuisinière à gaz ne doit pas être utilisée directement comme un four.
• En cas de défaillance du système d'aspiration, contactez le centre d'entretien local.
• La cuisine doit être correctement aérée.
• L'évacuation ne doit pas mélanger les gaz résiduaires ou autre vapeur chaude.
• Avant toute opération d'entretien, vérifiez que la hotte de cuisine est débranchée.
• N'appuyez pas trop fort sur le bouton marche-arrêt.
• Ne faites pas chauffer la cuisinière sans rien n'y mettre dessus.
• Ne démontez pas la hotte de cuisine sans l'avoir débranchée.
• Vérifiez que le réservoir de particules grasses n'est pas plein.
• Ne remplacez pas les câbles avec des câbles non standard.

Description de la structure

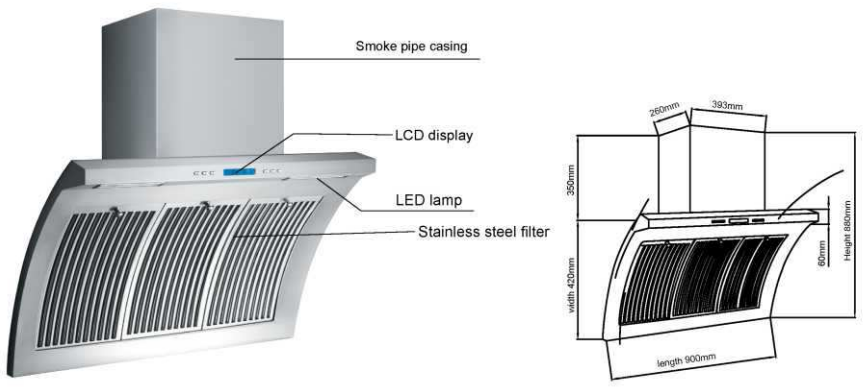

Coffrage évacuation fumée
Affichage LCD
Voyant DEL
Filtre en acier inoxydable

Principaux paramètres techniques

Modèle	CXW-218-B7
Tension nominale	220 V ~ 50 Hz
Puissance nominale	194 W
Moteur	190 W
Éclairage	2 x 20 W
Ventilation	15±1m/min.
Type de moteur	Électrique
Vitesse	Lente/Rapide
Calibre du conduit	160 mm
Pression du conduit	200±10Pa
Niveau sonore	≤54 dB
Poids net	22 kg
Poids brut	27 kg
Dimensions de l'emballage	98 x 49 x 94,5 cm

SCHÉMA DE CABLAGE

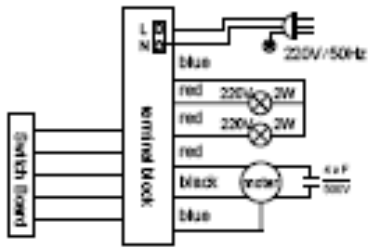

Commande des interrupteurs

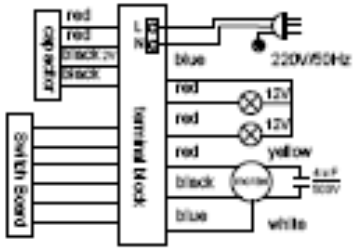

Commande inductive

ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

1. Installez les éléments (voir la figure 1)

Il est recommandé de ne pas installer la hotte de cuisine trop près d'une fenêtre ou d'une porte car l'aération serait trop importante et entraînerait une convection d'air trop importante causant ainsi le noir de fumée de sortir de la zone d'aspiration efficace de 25 cm. L'efficacité de la hotte de cuisine en serait affectée.

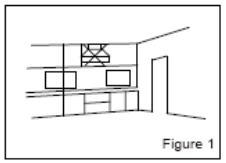
Figure 1

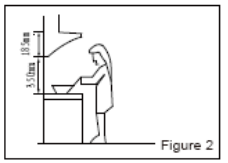
Figure 2

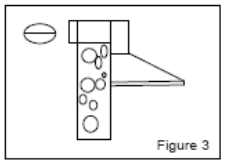
Figure 3

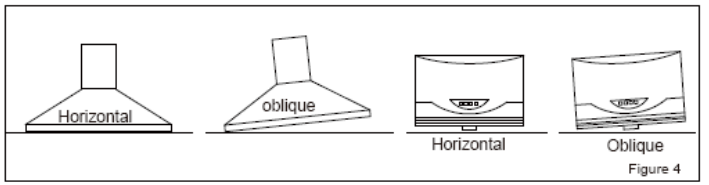

Figure 4

2. Choisissez l'emplacement idéal pour l'installation (voir la figure 2)

La hotte de cuisine doit être installée au-dessus de la cuisinière et la distance entre sa partie inférieure et la surface des éléments de cuisson doit être de 6,5 cm minimum.

Une distance de 35 cm est recommandée.

3. Exigences pour l'Installation du conduit d'évacuation (voir la figure 3)

(1) La distance entre la sortie du conduit d'évacuation et le corps de la hotte ne doit pas être trop importante. Prévoyez un angle de courbure le plus large possible. Prévoyez le moins de courbes possible au risque de réduire l'efficacité de l'appareil.

(2) Le conduit d'évacuation doit atteindre l'extérieur du conduit d'évacuation de l'habitation et le connecteur doit être étroit. N'évacuez pas les gaz résiduaires dans le conduit de vapeur chaude

4. Veillez à ce que l'appareil soit bien droit (voir la figure 4)
Après l'installation, vérifiez qu'il est bien à l'horizontale afin d'éviter que les particules d'huile ne se déversent du fait de l'inclinaison du réservoir.

5. Les gaz résiduaires ne doivent pas être évacués dans le conduit de vapeur chaude utilisé pour évacuer la vapeur de gaz brûlé ou d'autres combustibles.

6. Lorsque vous percez des trous, vérifiez que le mur ne renferme pas d'installations électriques afin d'éviter tout risque d'électrocution (voir la figure 5)

7. La prise électrique doit être mise à la terre et la prise ne peut pas être modifiée (voir la figure 6)

8. Prévoyez l'espace nécessaire (environ 10 mm) de chaque côté de l'appareil lorsque vous installez le meuble. Les panneaux recouvrant l'appareil doivent pouvoir être déplacés pour simplifier les opérations d'entretien et de réparation (voir la figure 7)

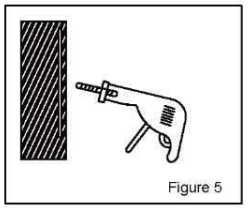
Figure 5

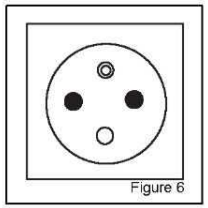
Figure 6

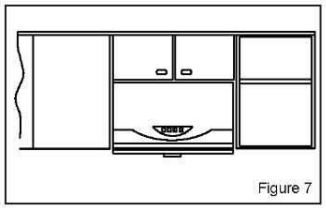
Figure 7

INSTALLATION

1. Choix de l'emplacement : installez la hotte de cuisine à l'horizontale au-dessus des éléments de cuisson. La partie inférieure de la hotte doit être placée entre 35 et 40 cm de hauteur environ. La dimension des panneaux retirables est de 43 cm et est adaptable à la configuration réelle. Les trous doivent être percés verticalement, centrés et horizontalement par rapport à l'appareil.
2. Installation du revêtement : Percez d'abord trois trous de 8 mm de diamètre et de 50 à 60 mm de profondeur dans la paroi sèche. Placez ensuite le tube d'extension dans les trous. Puis utilisez les vis à bois ST4X50 fournies pour fixer le revêtement.

3. Réglage du tube d'extension (le cas échéant) : extraire le tube d'extension, retirez le film protecteur, insérez-le dans l'espace entre le tube de finition et l'appareil, puis réglez-le à la hauteur appropriée.
4. Installation de l'appareil (voir la figure 8) : appuyez sur le crochet et faites-le glisser sur le revêtement dans les trous à l'arrière de l'appareil. Essayez de faire légèrement bouger l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.
5. Installation du conduit d'évacuation : insérez le conduit d'évacuation entre l'espace intérieur et extérieur de la sortie d'air, fixez-le à l'aide d'un boulon ST3X6, puis placez l'autre extrémité à l'extérieur.
6. Installation du conduit d'évacuation : insérez le conduit d'évacuation dans l'espace intérieur de la sortie d'air du clapet anti-retour, fixez-le à l'aide d'une vis taraudeuse ST3X6 et reliez l'autre extrémité à l'extérieur (la sortie d'air se trouve sur la partie supérieure de l'appareil).
7. Installation de l'autre extrémité du conduit d'évacuation (pour référence)

(1) Lorsque le conduit d'évacuation et la plateforme se trouvent contre une fenêtre : retirez la vitre et fixez une feuille de placage perforé. Vous pouvez également percer la vitre.

(2) Lorsque la plateforme ne se trouve pas à proximité d'une fenêtre :
Choisissez la plateforme la plus proche et la fenêtre offrant un accès vers l'extérieur pour fixer le conduit d'évacuation à travers cette fenêtre ou choisissez la plateforme la plus proche et percez un trou dans le mur, puis faites passer le conduit d'évacuation à travers ce mur.

(3) Percer un trou dans le mur : mesurez et tracez un cercle sur le mur (son diamètre doit être légèrement supérieur à celui du conduit d'évacuation), puis percez un trou avec une foreuse. Portez une attention toute particulière à la structure et à la présence de métaux dans le mur. N'abîmez pas la surface du mur autour du trou. Le diamètre du trou doit être proche de celui du conduit d'évacuation au risque de ne pas évacuer correctement les vapeurs. Le bruit en serait augmenté et le débit réduit.

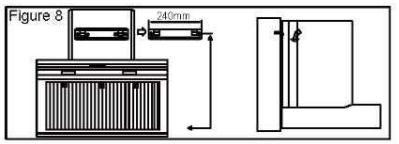

Figure 8

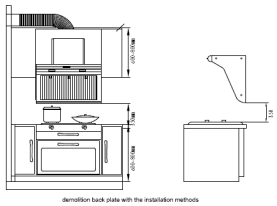

Plaque de fixation murale avec les méthodes d'installation

UTILISATION

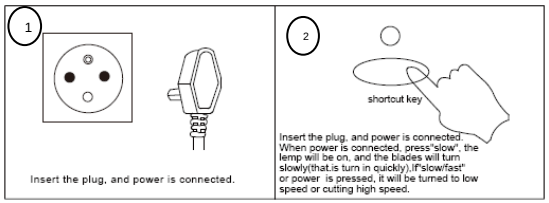
1
Insert the plug, and power is connected.
2
shortout key
Insert the plug, and power is connected. When power is connected, press"slow", the lemp will be on, and the blades will turn slowly(that.is turn in quickly).If"slow/fast" or power is pressed, it will be turned to low speed or cutting high speed.

1 Insérez la fiche. L'alimentation électrique est activée.
2 Touche coupe-circuit
Insérez la fiche. L'alimentation électrique est activée. Ensuite, appuyez sur « slow ». La lumière s'allume et les pales tournent lentement. Si vous appuyez sur « slow/fast » ou « power », elles tournent lentement ou réduisent leur vitesse.

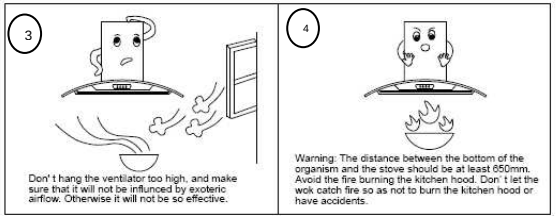
3
Don' t hang the ventilator too high, and make sure that it will not be influnced by exoteric airflow. Otherwise it will not be so effective.
4
Warning: The distance between the bottom of the organism and the stove should be at least 650mm. Avoid the fire burning the kitchen hood. Don' t let the wok catch fire so as not to burn the kitchen hood or have accidents.

3 Ne placez pas le ventilateur trop haut et vérifiez que son fonctionnement n'est pas affecté par une entrée d'air externe. Si tel est le cas, ses performances en seraient réduites.

4 Avertissement : la distance entre la partie inférieure de l'appareil et les éléments de cuisson doit être de 65 cm minimum. Eviter de faire entrer en contact la hotte de cuisine avec des flammes. Les éléments ne doivent pas être exposés à des flammes, car ils risqueraient de brûler la hotte de cuisine ou de provoquer des accidents.

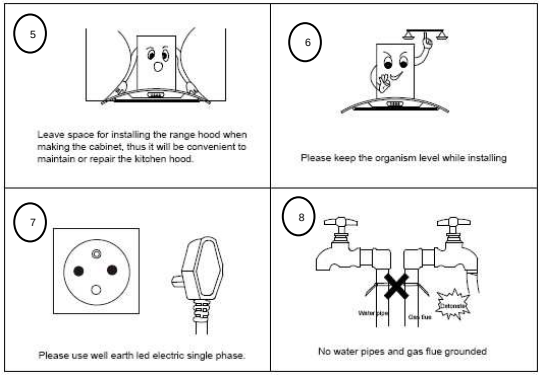
5
Leave space for installing the range hood when making the cabinet, thus it will be convenient to maintain or repair the kitchen hood.
6
Please keep the organism level while installing
7
Please use well earth led electric single phase.
8
No water pipes and gas flue grounded

5 Prévoyez l'espace nécessaire à l'installation de la hotte lorsque vous montez le meuble afin de simplifier les opérations d'entretien ou de réparation de la hotte de cuisine.

6 Maintenez l'appareil bien droit lors de l'installation

7 Utilisez une fiche d'alimentation monophasée reliée à la terre.

8 Aucun conduit d'eau ou de gaz ne doit être mis à la terre

Consignes d'utilisation

1 Nettoyez régulièrement le panneau à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent neutre. Nettoyez le filtre à particules grasses au moins une fois par mois et nettoyez régulièrement les autres pièces de l'appareil. Attention : retirez la fiche d'alimentation avant le nettoyage afin que le moteur et les pièces électriques ne soient pas alimentés. Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez aucun solvant inflammable tel que de l'alcool, amyle, acétate ou essence pour nettoyer la hotte de cuisine.

2 Les gaz résiduaires de la hotte de cuisine ne doivent pas passer par le conduit de vapeur chaude destiné aux gaz brûlés ou autres combustibles.

3 La pièce doit être aérée lorsque la hotte de cuisine est utilisée.

4 La hotte de cuisine ne doit pas être brûlée par les flammes de cuisson afin d'éviter que le réservoir de particules grasses, la lampe et les éléments électriques de l'appareil ne soient brûlés.

5 Des fiches de terre adaptées doivent être utilisées.

6 En cas de détérioration du cordon flexible, procurez-vous en un neuf auprès du fabricant ou du service d'entretien.

7 Si les prises ne sont pas reliées à la terre, branchez-les à la terre sinon la hotte de cuisine ne fonctionnera pas.

8 Un risque d'incendie est possible si l'appareil n'est pas nettoyé conformément aux instructions.

9 S'il est nécessaire de remplacer les ampoules, la puissance des nouvelles ampoules ne doit pas dépasser la puissance nominale indiquée.

ENTRETIEN

1. Nettoyage de la grille du filtre de particules grasses.

La grille du filtre est fabriquée en acier haute densité. N'utilisez pas de détergent corrosif pour la nettoyer. Maintenez une bonne aération et suivez les instructions ci-dessous :

1) Placez la grille dans de l'eau propre à 30-50 °C, versez du détergent et faites tremper pendant 2 à 3 minutes environ. Portez des gants et nettoyez à l'aide d'une brosse souple. Ne frottez pas trop fort afin de ne pas endommager la grille.

2)La grille peut passer au lave-vaisselle. Ajoutez du produit de lavage et réglez la température à environ 60 °C si possible.

2. Conseils pour le nettoyage de la hotte de cuisine

1) Pour protéger le corps de l'appareil contre la corrosion due à l'accumulation de salissures, la hotte de cuisine doit être nettoyée à l'eau chaude et à l'aide d'un agent de nettoyage ou d'un détergent non corrosif tous les deux mois.

2) N'utilisez pas de détergent abrasif qui risquerait d'endommager le corps de l'appareil.

3) Ne laissez pas le moteur et autres pièces détachées entrer en contact avec de l'eau, car cela risquerait de les endommager.

4) Vérifiez que l'alimentation électrique est coupée avant de nettoyer l'appareil.

5) La grille du filtre de particules grasses ne doit pas être placée au-dessus d'une flamme.

6) N'ouvrez pas la barre autour de la grille du filtre de particules grasses.

7) Si la fiche ou le cordon est endommagé, remplacez-la/le par un cordon souple spécifique.

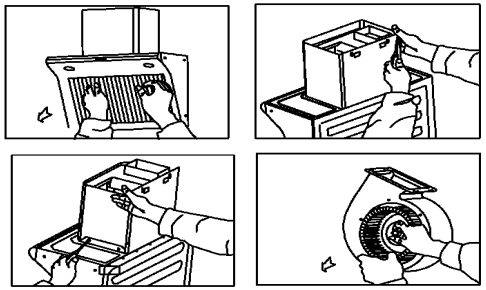

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 .Corps principal	1 pièce	5. Crochet	1 pièce
2. Conduit d'air	1 pièce	6.Manuel d'utilisation	1 pièce
3. Revêtement	1 pièce		
4. Vis	2 pièces		

Résolution des problèmes

Défaut	Cause	Solution
La lumière est allumée, mais le moteur ne fonctionne pas	La lame est bloquée	Eliminez la cause du blocage
	Le condensateur est endommagé	Remplacez le condensateur
	Le moteur s'est bloqué et est endommagé	Remplacez le moteur
	Branchement interne si le moteur est arrêté ou odeur dégagée par le moteur	Remplacez le moteur
La lumière ne s'allume pas et le moteur ne fonctionne pas	En plus des causes ci-dessus, vérifiez les points suivants :	
	La lampe est endommagée	Remplacez la lampe
	Le cordon d'alimentation est débranché	Branchez les câbles comme indiqué sur le schéma de câblage
Fuite d'huile	La valve de retenue et l'entrée de ventilation d'air ne sont pas suffisamment étanches	Abaissez la valve de retenue et étanchéifiez-la avec de la colle
	Fuite au niveau du branchement de la partie profilée en U et le cache	Abaissez la partie profilée en U et étanchéifiez-la avec de la colle ou de la peinture
Le corps de l'appareil vacille	La lame est endommagée ce qui fait vibrer l'appareil	Remplacez la lame
	Le moteur n'est pas fixé fermement	Fixez fermement le moteur
	Le corps n'est pas fixé fermement	Fixez fermement le corps
Aspiration insuffisante	La distance entre le corps et l'extrémité du conduit est trop longue	Réglez la distance
	Trop de portes ou de fenêtres se trouvent à proximité du corps, ce qui entraîne des courants d'air trop importants	Choisissez un nouvel emplacement et remontez l'appareil ou fermez les portes et les fenêtres
L'appareil est incliné	La vis de fixation est relâchée	Serrez fermement la vis de fixation et placez l'appareil à l'horizontale
	La vis de retenue est relâchée	Serrez fermement la vis de retenue et placez l'appareil à l'horizontale